

NOTICE RDT MULTI



- Cette télécommande copie 95% des télécommandes à code fixe et rolling code.
- Elle peut copier toutes les fréquences entre 300Mhz et 868 Mhz.
- La RDT MULTI permet de prendre en même temps la marque, la fréquence et la technologie utilisée.
- Vous pouvez programmer des codes fixes et des rolling codes de fréquences différentes sur la même télécommande.
- Programmable avec le programmeur FORTEC.

PROGRAMMATION 1

Comment programmer une télécommande à code fixe ?

1/ Branchez le câble à la RDT MULTI.

2/ Sur le programmeur FORTEC : sélectionnez le menu 1 "RDT MULTI" puis valider. (ou sur le bouton bleu du petit programmeur).




Sélectionnez le menu "CLON" (uniquement sur le programmeur FORTEC) et valider.



3/ La télécommande clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.

4/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.

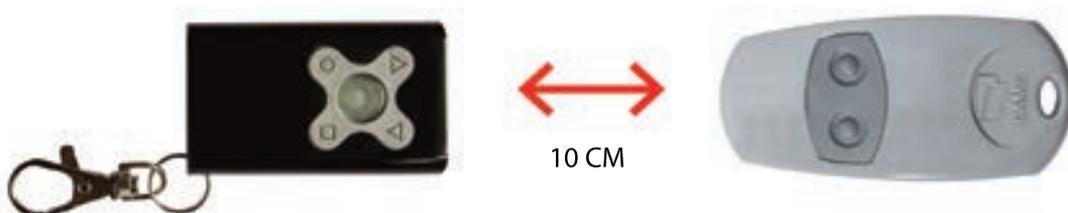

5/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer sur la RDT MULTI.

6/ Votre télécommande est programmée.

PROGRAMMATION 2


Comment programmer une télécommande à rolling code ?

1/ Branchez le câble à la RDT MULTI.

2/ Sur le programmeur FORTEC : sélectionnez le menu 1 "RDT MULTI" puis valider. (ou sur le bouton rouge du petit programmeur).




Sélectionnez le menu "ALEATORIO" (uniquement sur le programmeur FORTEC) et valider.

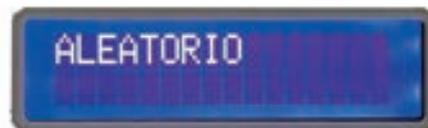

3/ La télécommande clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.

4/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.

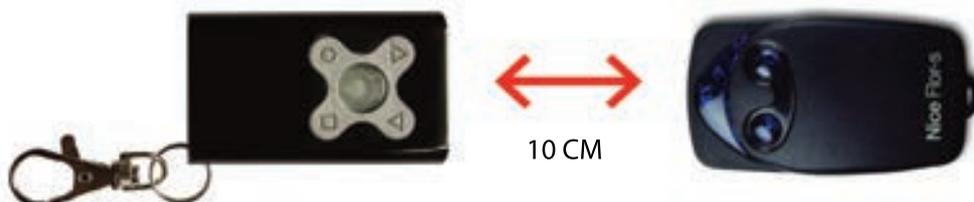

5/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer sur la RDT MULTI.

6/ Il ne reste plus qu'à programmer la télécommande sur le récepteur du client, selon la notice de votre télécommande originale.

PROGRAMMATION 3


Comment programmer une télécommande BFT MITTO ?

1/ Branchez le câble à la RDT MULTI.

2/ Sur le programmeur FORTEC : sélectionnez le menu 1 "RDT MULTI" puis valider. (ou sur le bouton rouge du petit programmeur).



Sélectionnez le menu "ALEATORIO" (uniquement sur le programmeur FORTEC) et valider.

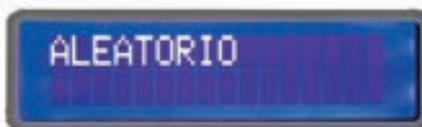


3/ La télécommande clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.

4/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la led de la RDT MULTI reste fixe.



5/ Attendez qu'elle se remette à clignoter lentement et restez appuyé sur les 2 boutons du haut de la BFT MITTO jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.

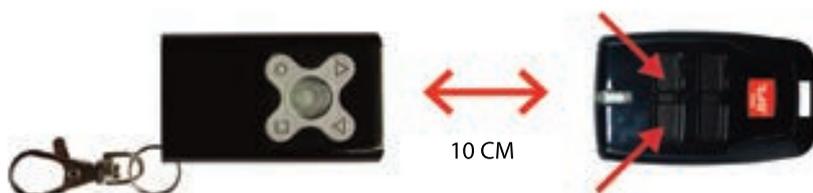

6/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer de la RDT MULTI.

7/ Selon les récepteurs, la RDT MULTI est programmée. Si elle ne fonctionne pas, il faudra la programmer sur le récepteur, selon la notice de votre télécommande originale.

PROGRAMMATION 4


Comment programmer une télécommande FAAC SLH ?

1/ Branchez le câble à la RDT MULTI.

2/ Sur le programmeur FORTEC : sélectionnez le menu 1 "RDT MULTI" puis valider. (ou sur le bouton rouge du petit programmeur).



Sélectionnez le menu "ALEATORIO" (uniquement sur le programmeur FORTEC) et valider.



3/ La télécommande clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.


4/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la led de la RDT MULTI reste fixe.



Attendez qu'elle se remette à clignoter lentement. Mettez la FAAC en mode programmation en appuyant sur le bouton P1 et P2 en même temps de la télécommande FAAC jusqu'à ce que la led clignote, puis relâchez.



Maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale FAAC jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.

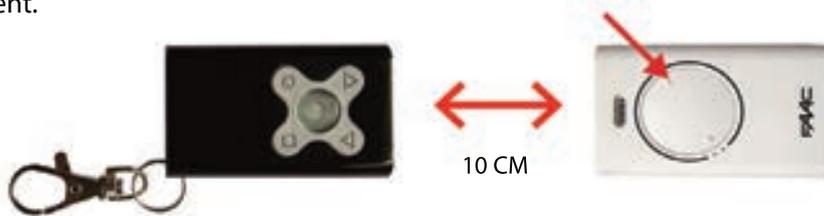

5/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer de la RDT MULTI.

6/ Votre télécommande est programmée.

PROGRAMMATION 5

Comment programmer une télécommande V2 ?

1/ Branchez le câble à la RDT MULTI.

2/ Sur le programmeur FORTEC : sélectionnez le menu 1 "RDT MULTI" puis valider. (ou sur le bouton bleu du petit programmeur).



Sélectionnez le menu "CLON" (uniquement sur le programmeur FORTEC) et valider.



3/ La télécommande clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.

4/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la led de la RDT MULTI reste fixe.



5/ Attendez qu'elle se remette à clignoter lentement et restez appuyé sur le même bouton de la télécommande originale jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.




5/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer de la RDT MULTI.

6/ Votre télécommande est programmée.

PROGRAMMATION 6

Comment programmer une télécommande code fixe face à face?

- 1/ Appuyez sur les boutons 2 et 4 de la RDT MULTI, jusqu'à ce que la led clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.
- 2/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.

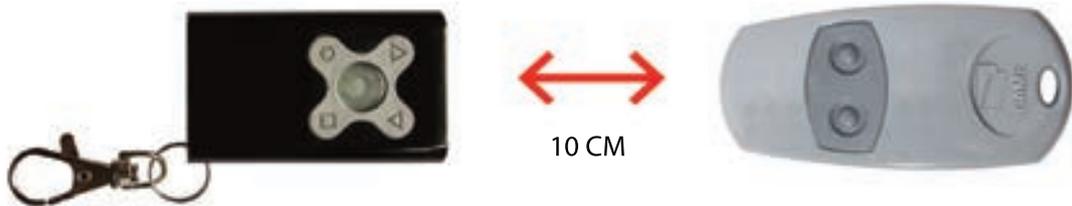


- 3/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer sur la RDT MULTI.
- 4/ Votre télécommande est programmée.

PROGRAMMATION 7

Comment programmer une télécommande rolling code face à face?

1/ Appuyez sur les boutons 1 et 4 de la RDT MULTI jusqu'à ce que la led clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.

2/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.

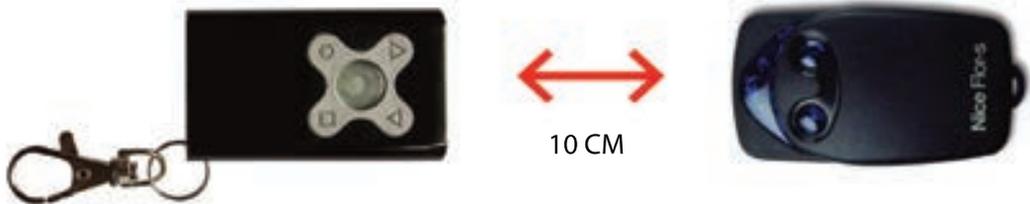

3/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer sur la RDT MULTI.


4/ Il ne reste plus qu'à programmer la télécommande sur le récepteur du client, selon la notice de votre télécommande originale.

PROGRAMMATION 8

Comment programmer une télécommande BFT MITTO face à face ?

1/ Appuyez sur les boutons 1 et 4 de la RDT MULTI, jusqu'à ce que la led clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.

2/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la led de la RDT MULTI reste fixe.

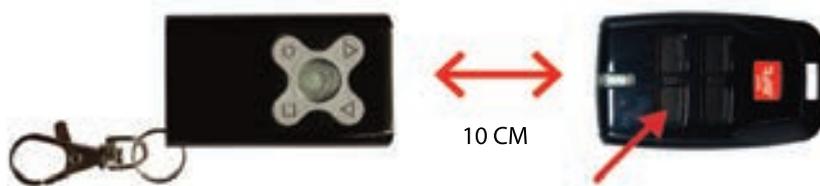

5/ Attendez qu'elle se remette à clignoter lentement et restez appuyé sur les 2 boutons du haut de la BFT MITTO jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.



6/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer de la RDT MULTI.


7/ Selon les récepteurs, la RDT MULTI est programmée. Si elle ne fonctionne pas, il faudra la programmer sur le récepteur, selon la notice de votre télécommande originale.

PROGRAMMATION 9

Comment programmer une télécommande FAAC SLH face à face ?

1/ Appuyez sur les boutons 1 et 4 de la RDT MULTI jusqu'à ce que la led clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.


2/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la led de la RDT MULTI reste fixe.

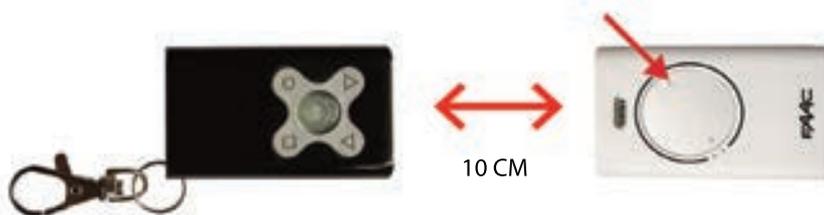

Attendez qu'elle se remette à clignoter lentement. Mettez la FAAC en mode programmation en appuyant sur le bouton P1 et P2 en même temps de la télécommande FAAC jusqu'à ce que la led clignote, puis relâchez.



Maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale FAAC jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.

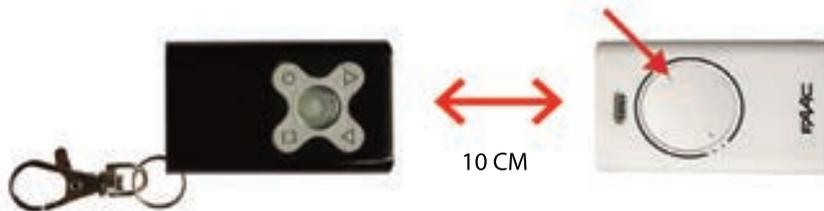

5/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer de la RDT MULTI.


6/ Votre télécommande est programmée.

PROGRAMMATION 10


Comment programmer une télécommande V2 face à face ?

1/ Appuyez sur les boutons 2 et 4 de la RDT MULTI, jusqu'à ce que la led clignote 3 ou 4 fois puis clignote lentement en attente du code.

2/ Mettez les 2 télécommandes face à face (environ 10 cm) puis restez appuyé sur le bouton de la télécommande originale du client jusqu'à ce que la led de la RDT MULTI reste fixe.

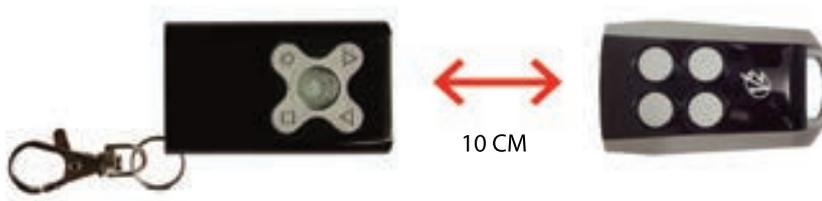

3/ Attendez qu'elle se remette à clignoter lentement et restez appuyé sur le même bouton de la télécommande originale jusqu'à ce que la RDT MULTI clignote rapidement.

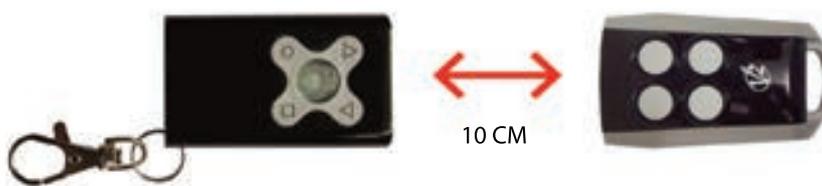

4/ Faire une impulsion sur le bouton que vous souhaitez programmer de la RDT MULTI.

5/ Votre télécommande est programmée.

1	ADYX 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		TE433HG-B	TE433HG					

2	ALLMATIC 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		BRO1WN Rouge	BRO2WN Rouge	BRO4WN Rouge	BRO1WN	BRO2WN	BRO4WN	TECH3
								
		FOR4	PASS1	PASS2	PASS4	BRO.OVER	BROSTAR	

3	APERTO 434.420 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		TX02 434 2	TX02 434 4	4036	4014			

4	APRIMATIC 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		TM 4	TR-2	TR-4	TX-2M	TX-4M	TX-4E	TX-2P

5	AVIDSEN 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		104250	104250 NOIR	104250 BLEU	104257	104350	114253	654100
								
		654249	654250	654300	664700			

6	BENINCA 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>	 TOGO2VA	 TOGO2VA	 IRI.TX4VA	 TOGO2WV	 TOGO4WV	 TOGO2WK	 TOGO4WK
		 T2WV	 T4WV	 T2WK	 T4WK	 CU.2RWV	 CU.4RWV	 IO

7	BFT 433.920 MHz <i>Programmation N°3</i> <i>Programmation N°8</i>	 MITTO 2	 MITTO 4	 MITTO 2M	 MITTO 4M	 MITTO B RCB2	 MITTO B RCB4	 Kleio B RCA2
		 Kleio B RCA4	 TRC1	 TRC2	 TRC4			

8	CARDIN 433.920 MHz 868.300 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>	 S449QZ2PNew	 S449QZ4PNew	 S449QZ2P	 S449QZ4P	 S449QZ1	 S449QZ2	 S449QZ3
		 S449QZ4	 S437TX2	 S437TX4	 S486QZ2	 S486QZ4	 S486QZ2 New	 S486QZ4 New

9	CHAMBERLAIN 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>	 94335EML	 94335E	 94334E	 94333E	 94330E		

10	CLEMSA 433.920 MHz 868 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
11	CRAWFORD 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
12	DEA 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
13	DITEC 433.920 MHz <i>Programmation N°1</i> <i>Programmation N°6</i>							
14	ECOSTAR 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
15	ERREKA 433.920 MHz 868 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
16	EXTEL 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							

17	FAAC 433.920 MHz 868.350 MHz <i>Programmation N°4</i> <i>Programmation N°9</i>							
		XT2 868 SLH	XT4 868 SLH	XT2 868 SLH N	XT4 868 SLH N	DL2 868 SLH	DL4 868 SLH	T2 868 SLH
		T4 868 SLH	TML2 868 SLH	TML4 868 SLH	XT2 433 SLH	XT4 433 SLH	TML2 433 SLH	TML4 433 SLH

18	FADINI 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
		JUBI SMALL	JUBI 2	JUBI 4				

19	GENIUS 433.920 MHz 868.350 MHz <i>Programmation N°2-7 / 433</i> <i>Programmation N°4-9 / 868</i>							
		TE 433 HG	ECHO TX4	KILO TX2	KILO TX4	JA 332	JA 334	

20	GIBIDI 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
		ROLLER 2M <i>Gris</i>	ROLLER 2M <i>(AU1610)</i>	ROLLER 2	ROLLER 4	DOMINO		

21	JCM 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
		GO PRO MINI	GO PRO 2	GO PRO 4				

22	KING GATES 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>							
		STYLO 4 <i>Noir</i>	STYLO 4 <i>Blanche</i>	STYLO 4 <i>Bordeaux</i>	STYLO 4 <i>Bleu</i>	STYLO 4 <i>Verte</i>		

23	LIFTMASTER 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		94335EML	94335E	94334E	94333E	94330E		

24	MHOUSE 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		MT4 MOOVO	MT4V	MT4G	RT 3	TX 4	GTX 4	


25	MOTORLINE 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		MX4SP DSM	MX4SP RCM	FALK				

26	NICE 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		ON 1	ON 2	ON 4	ON 1E	ON 2E	ON 4E	INTI 1/2/4

27	NICE 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		SMILO 2	SMILO 4					

28	NORMSTAHL 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7							
		EA433 2K	EA433 2KS	EA433 4K	RCU433 2K	RCU433 4K		

29	NOVOFERM 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7	 NOVO 502	 NOVO 504	 NOVO 502	 NOVO 504	 MCHS43	 MNHS 433-2	 MNHS 433-4
30	PRASTEL 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7	 TC4E	 SLIM 2	 SLIM 4	 MT2E	 MT4E	 MPSTF2E RE	 MPSTF4E RE
		 MPSTL2E	 MPSTL4E	 MPSTP2E	 BFOR			
31	PROTECO 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7	 TX3	 TX312					
32	SEAV 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7	 BE HAPPY RS1	 BE HAPPY RS2	 BE HAPPY RS3	 BE HAPPY RS1	 BE HAPPY RS2	 BE HAPPY RS3	
33	SIMINOR 433.920 MHz Programmation N°2 Programmation N°7	 MITTO T4 RTR	 ER2C4ACS	 ER4C4ACS				
34	SIMU 433.420 MHz Programmation N°2 Programmation N°7	 TSA HZ2	 TSA HZ4					

35	SOMFY 433.420 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>	 KEYTIS 2RTS	 KEYTIS NS2RTS	 KEYTIS 4RTS	 KEYTIS NS4RTS	 KEYGO	 KEYPOP	
36	SOMMER 868 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>	 4020	 4026	 TX02 868 2	 4031	 4031 NEW		
37	STAGNOLI 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>	 AV 223						
38	TAU 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>	 250K SLIM RP	 250 T4 RP	 BUG 2R	 BUG 4R			
39	TELCOMA 433.920 MHz <i>Programmation N°2</i> <i>Programmation N°7</i>	 EDGE2	 EDGE4	 TANGO 2 SLIM	 TANGO 4 SLIM	 TANGO 2N	 TANGO 4N	 TANGO 2
40	V2 433.920 MHz <i>Programmation N°5</i> <i>Programmation N°10</i>	 PHOENIX	 PHOX	 HANDY	 TSC4	 TXC4	 TRC4	

ADYX / GENIUS

TE 433HG

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Télécommande BRAVO
Fréquence de réception	433.92 Mhz
Batterie	12V VR22 alcaline
Usage exclusif	Ouvre-portails

Ce produit est conforme à la directive 99/05/CEE


2. PROGRAMMATION INITIALE

Pour mémoriser la télécommande sur le récepteur, agir comme suit:

- 1) Sur le récepteur, appuyer sur le bouton-poussoir correspondant au canal qu'on souhaite mémoriser, SW1 pour mémoriser CH1 et SW2 pour mémoriser CH2. La LED 1 ou la LED 2 s'allumera fixe, signalant que le récepteur est en modalité D'apprentissage.
- 2) Dans un délai de 10 secondes, appuyer sur la télécommande et maintenir enfoncé pendant au moins 1 seconde sur le bouton-poussoir qu'on souhaite mémoriser.
- 3) Si la mémorisation est réussie, la LED clignote deux fois.
- 4) Après la mémorisation de la première télécommande, le récepteur reste en modalité d'apprentissage, LED allumée fixe.
- 5) Pour mémoriser d'autres télécommandes (jusqu'à un maximum de 256), répéter les opérations à partir du point 2.
- 6) 10 secondes après la mémorisation de la dernière télécommande, le récepteur sort automatiquement de la phase d'apprentissage. Il est possible de sortir manuellement de la procédure d'apprentissage en appuyant, une fois la télécommande mémorisée, sur un des boutons-poussoirs du récepteur (SW1 ou SW2).

Remarque:

- . Remarque: Le récepteur n'actionne pas le portail tant qu'il n'est pas sorti de la modalité d'apprentissage.
- . Respecter la polarité des batteries durant leur remplacement (pôle positif à gauche).
- . Ne pas abandonner les batteries usées dans la nature.

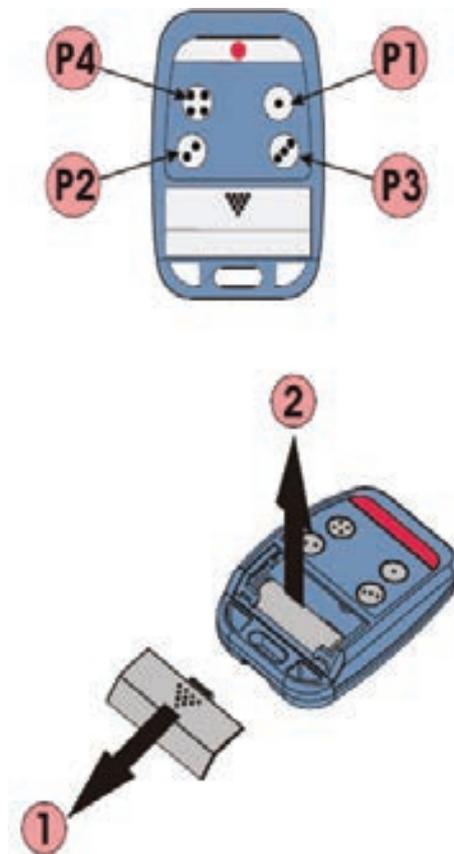

ALLMATIC

BRO 2WN / BRO 4WN / BRO OVER / TECH 3

ATTENTION : pour une utilisation en collectivité, le récepteur radio est parfois bloqué pour éviter d'ajouter des télécommandes supplémentaires.

Codage à partir d'une télécommande en fonction :

Placez-vous à 1 ou 2 mètres maximum du récepteur radio.

Enfoncez à l'aide d'un trombone dans le petit trou situé au dos de la télécommande, ou appuyez sur le bouton caché situé à côté de la pile.

Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde, puis s'éteint. Le récepteur passe alors en mode « programmation », vous avez dorénavant 10 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande : Il suffit d'appuyer 1 fois sur n'importe laquelle des touches de votre nouvelle télécommande.

ATTENTION : ne pas dépasser les 10 secondes, passé ce temps le récepteur revient en mode normal « réception » !

Renouvelez la même opération, si vous avez plusieurs télécommandes à programmer.

Testez votre télécommande.

Codage à partir du récepteur :

Ouvrir le récepteur, sur la carte radio appuyez sur le bouton poussoir « P1 » ou « MEMO ».

ATTENTION : lorsque vous maintenez enfoncé le bouton P1 trop longtemps, vous pouvez effacer toutes les télécommandes enregistrées.

La led (rouge ou verte) s'allume, cela signifie que le récepteur est en mode « programmation ».

Vous avez dorénavant 10 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande.

Prenez votre nouvelle télécommande, appuyez 1 fois sur n'importe laquelle des touches de celle-ci pour la programmer.

ATTENTION : ne pas dépasser les 10 secondes, passé ce temps le récepteur revient en mode normal « réception » !

Dès que le voyant s'éteint, vous pouvez tester votre nouvelle télécommande.

Recommencer la manipulation si votre nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

Testez votre télécommande.

NOTICE APERTO

SOMMER 4020 - 4022 – 4025 – 4026 – 4036

Transmission du code de la télécommande vers le récepteur.

Il existe des récepteurs à 2 et à 4 boutons.

1) Actionner la touche « mémo » sur le récepteur.

- 1x pour le bouton 1, la DEL 1 s'allume
- 2x pour le bouton 2, la DEL 2 s'allume
- 3x pour le bouton 3, la DEL 3 s'allume
- 4x pour le bouton 4, la DEL 4 s'allume

2) Actionner la touche voulue de la télécommande.

L'émetteur transmet le code radio au récepteur.


La DEL s'éteint.

3) Pour les autres touches renouveler l'opération 1 et 2.

PREPARATION POUR LA MEMORISATION D'AUTRES TELECOMMANDES 433,92 Mhz

S'approcher le plus possible du radiorécepteur généralement monté à l'intérieur de la centrale de commande de l'installation (comme le montre la figure), dans un boîtier mural prévu à cet effet ou sur l'opérateur.

EXEMPLE D'AUTOMATISME (PORTAIL COULISSANT)

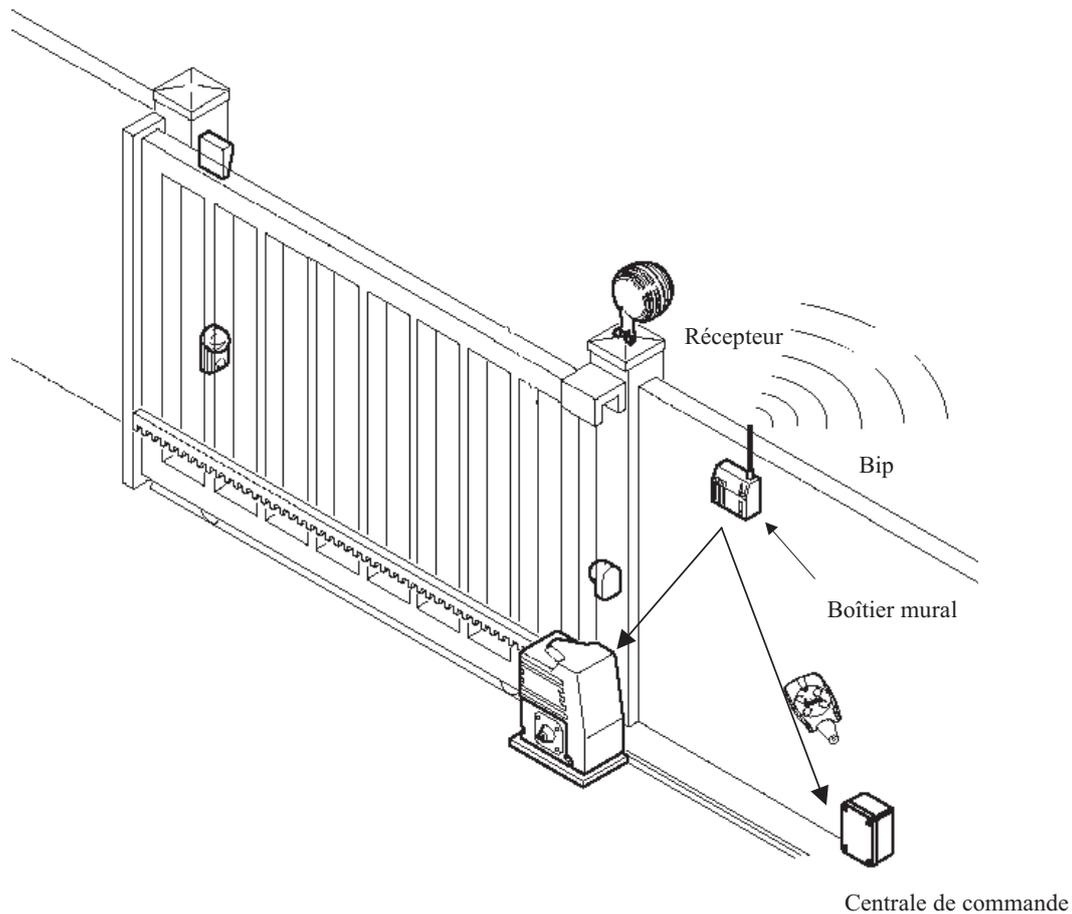

MEMORISATION D'AUTRES TELECOMMANDES

Pour mémoriser une nouvelle télécommande, procéder comme suit :

1. Presser **en même temps TOUTES** les touches (2 touches pour les télécommandes 2 canaux, 4 touches pour les télécommandes 4 canaux) d'une télécommande **qui fonctionne déjà** jusqu'à ce que le récepteur émette un bip continu pendant 30 secondes maxi, correspondant au temps de mémorisation de la nouvelle télécommande.
2. Presser **en même temps TOUTES** les touches de la **NOUVELLE** télécommande. L'avertisseur sonore doit s'interrompre pendant 1,5 seconde environ puis se réactiver. Relâcher les touches.
3. Presser n'importe quelle touche de la **NOUVELLE** télécommande. L'avertisseur sonore doit s'interrompre pendant 1,5 seconde environ puis se réactiver.

NOTA: Si les touches **ne sont pas toutes pressées en même temps**, le récepteur ne reconnaît pas la nouvelle télécommande.

Code 67954-0024100 11/98

NOTICE DE PROGRAMMATION AVIDSEN

104700 -104250

Attention il y a 2 procédures différentes : tout dépend du récepteur que vous possédez

1^{ère} procédure

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DES 2 BATTANTS

1. Ouvrez votre récepteur
2. Appuyez sur le bouton « **RX** » : la « **LED1** » va s'allumer.



3. Patientez jusqu'à ce que cette « **LED1** » s'éteigne, puis appuyez sur n'importe quel bouton de votre nouvelle télécommande : la « **LED2** » doit s'allumer.
4. Votre télécommande est programmée.

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE D'UN SEUL BATTANT

1. Ouvrez votre récepteur
2. Appuyez sur le bouton « **RX** » : la « **LED1** » va s'allumer.
3. Appuyez une 2^{ème} fois sur le bouton « **RX** », la « **LED1** » s'éteint
4. Appuyez sur un des boutons de votre nouvelle télécommande : la « **LED2** » doit s'allumer
5. Votre télécommande est programmée.

2^{ème} procédure

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DES 2 BATTANTS

1. Ouvrez votre récepteur
2. Appuyez sur le bouton « **RF** » jusqu'à ce que la « **LED 1** » s'allume et relâchez, patientez jusqu'à ce que la « **LED1** » s'éteigne.
3. Prenez votre nouvelle télécommande et restez appuyé sur le 1^{er} bouton jusqu'à ce que la lumière clignote, puis relâchez.
4. Attendez 30 secondes, puis essayez votre télécommande.

⇒ *Votre télécommande est enfin programmée.*

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE D'UN SEUL BATTANT

Faites la même procédure mais en appuyant sur le bouton « **RF LAMP** » au lieu de « **RF** ».

BENINCA

T2WV / T4WV / TOGO 2 / TOGO 4

T2WK / T4WK / CUPIDO 2 / CUPIDO 4

Codage à partir d'une autre télécommande.

Prenez une télécommande déjà en fonction.

Approchez-vous du récepteur radio de l'installation (1 à 2 mètres).

Enfoncez un trombone ou un objet métallique dans le petit trou au dos de la télécommande, ou appuyez sur le bouton caché à coté de la pile.

Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde, puis s'éteint.

Le récepteur passe en mode « enregistrement de nouvelles télécommandes »

Vous avez à partir de ce moment là, 10 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande.

Prenez votre nouvelle télécommande.

Il vous suffit d'appuyer 1 fois, dans la limite de temps des 10 secondes évoquées au dessus, sur n'importe laquelle des touches de votre nouvelle télécommande pour l'enregistrer.

Si vous avez plusieurs télécommandes à enregistrer, faites de même avec les autres télécommandes.

10 secondes après la dernière transmission, le récepteur radio revient en mode « réception, normal ».

Essayez votre nouvelle télécommande. Recommencer toute la manipulation si votre nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

Codage à partir du récepteur radio.

Ouvrez le coffret du récepteur radio.

Sur la carte radio, appuyez une fois sur le bouton poussoir P1.

Un voyant rouge (led) s'allume qui signale que le récepteur est passé en mode « enregistrement de nouvelles télécommandes ».

Vous avez à partir de ce moment là, 10 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande.

Prenez votre nouvelle télécommande.

Il vous suffit d'appuyer 1 fois, dans la limite de temps des 10 secondes évoquées au dessus, sur n'importe laquelle des touches de votre nouvelle télécommande pour l'enregistrer.

Si vous avez plusieurs télécommandes à enregistrer, faites de même avec les autres télécommandes.

10 secondes après la dernière transmission, le récepteur radio revient en mode « réception, normal ».

Dès que le voyant s'éteint vous pouvez essayer votre nouvelle télécommande. Recommencer toute la manipulation si votre nouvelle télécommande ne fonctionne pas.

ATTENTION :

EN MAINTENANT ENFONCE LE BOUTON P1 TROP LONGTEMPS, VOUS EFFACEZ TOUTES LES TELECOMMANDES ENREGISTREES.

BFT

MITTO 2M / MITTO 4M MITTO B RCB2 / MITTO B RCB4

■ Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée


Méthode fonctionnant avec tous les récepteurs

Placez vous devant le récepteur

1. Prenez la télécommande déjà programmée et appuyez sur les deux touches simultanément jusqu'à ce que la LED s'allume.
2. Relachez !! Et appuyez sur la touche déjà programmée.
3. Prenez la télécommande déjà programmée et appuyez sur les deux touches simultanément jusqu'à ce que la LED s'allume.
4. Relachez !! Et appuyez sur la touche à programmer de la RDT MULTI jusqu'à ce que la LED clignote.
5. La première touche est programmée, répétez l'opération pour les autres touches.

Vous avez 10 secondes pour reprogrammer
une autre télécommande en faisant l'étape 3 et 4.

Sinon refaire la manipulation complète.

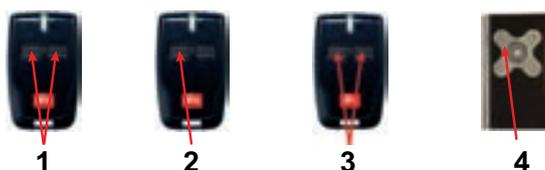


■ Programmation sur récepteur sans écran digital

Ouvrez le boîtier de votre récepteur

1. Appuyez une fois sur le bouton SW1, la LED du récepteur clignote
2. Prenez la télécommande déjà programmée et appuyez sur les deux touches simultanément, jusqu'à ce que la LED du récepteur reste allumée en continue.
3. Appuyez sur le premier bouton de la RDT MULTI, jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote à nouveau.
4. Attendez que la LED du récepteur s'éteigne. Le premier bouton est programmé.

Pour programmer le deuxième bouton de la nouvelle télécommande,
recommencer la même procédure en utilisant le bouton SW2 du récepteur.

5. Refermez le boîtier de votre récepteur.

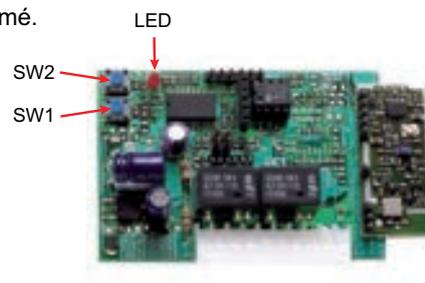


BFT

MITTO 2M / MITTO 4M / MITTO B RCB2 / MITTO B RCB4

► **Programmation sur récepteur avec écran digital**

Ouvrir l'armoire de gestion.
 La programmation se fait avec les 3 touches
[-]
[+]
 et **[OK]**
 à côté de l'afficheur à cristaux liquide

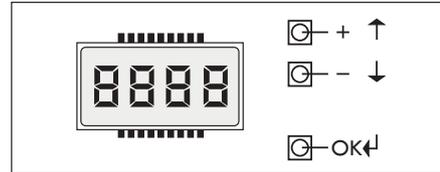

Action		Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide
1	Appuyer 2 fois sur la touche OK	PArAM
2	Appuyer 2 fois sur la touche -	RAd lo
3	Appuyer 1 fois sur la touche OK	AdJ StArt
4	Appuyer 1 fois sur la touche OK	ToUchE cAchEE
5	Prenez la télécommande déjà programmée et appuyez sur les deux touches simultanément jusqu'à ce que la LED s'allume.	
6	Relacher les 2 touches	rELAchEr
7	Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle télécommande (ici en principe la touche T1 pour le premier canal)	
8	Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l'opération	Ok N° puis AdJ StArt
Reprendre l'opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l'armoire en mode normal.		
Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant le point 4		AdJ StArt
Appuyer sur la touche [-] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :		AdJ 2cAn
Appuyer 1 fois sur la touche OK		ToUchE cAchEE
Reprendre la programmation au point 4		ToUchE cAchEE



NOTICE DE PROGRAMMATION

**S449QZ2P / S449QZ4P / S486QZ2 / S486QZ4
S437 TX2 / S437 TX4**

■ **Mémorisation d'un Canal Simple**

1. Appuyez sur le bouton « MEMO » du récepteur, le LED va se mettre à clignoter.
2. Restez appuyé sur le bouton « MEMO » et activez un des boutons de la télécommande en appuyant dessus quelques secondes, le LED du récepteur va s'arrêter de clignoter.
3. Relâchez le bouton de la télécommande mais pas celui du récepteur ; appuyez de nouveau sur le bouton que vous étiez en train de programmer, le LED du récepteur doit se mettre à clignoter.
4. Une fois que le LED du récepteur clignote, relâchez le bouton. Votre télécommande est programmée. Vous pouvez relâcher le bouton MEMO.

■ **Mémorisation d'un Canal sur Ecran Digital**

1. Appuyez sur le bouton « UP » du récepteur plusieurs fois, pour choisir votre position (il faut programmer sur un numéro où il n'y a pas de petit point rouge en bas à droite).
2. Une fois que vous avez trouvé votre position, appuyez sur le bouton « MEMO » du récepteur sans le relâcher.
3. Appuyez sur le 1^{er} bouton de la télécommande, des petits traits ou MEM va apparaître sur l'écran digital du récepteur, lâchez le bouton de la télécommande ; puis appuyez de nouveau dessus, la lettre « A » va s'afficher pour dire que la position est acceptée. Le numéro de votre position va apparaître et un petit point rouge va s'afficher en bas à droite.
4. Si vous souhaitez programmer un autre bouton de la télécommande, remettez-vous sur la même position choisie, puis appuyez sur « MEMO » et maintenez-le. Appuyez le 2^{ème} bouton de la télécommande, les petits traits vont apparaître, lâchez le bouton de la télécommande, appuyez de nouveau sur le bouton, la lettre B va apparaître.
5. Attendez que votre écran s'éteigne puis tester votre télécommande : regardez bien si la position que vous avez choisie s'affiche quand vous appuyez sur les boutons de la télécommande.

NOTICE DE PROGRAMMATION
S449QZ2P / S449QZ4P / S486QZ2 / S486QZ4
S437 TX2 / S437 TX4

■ **Mode de programmation par voie radio sans intervention sur le récepteur***

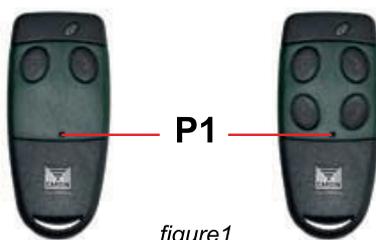


figure1

1. Placez vous devant le récepteur de votre motorisation.
2. Avec un objet pointu, **appuyez sur le bouton caché** de votre télécommande déjà **programmée** (*figure 1, P1*). Le récepteur émet un court signal sonore. **Relâcher le bouton.**
3. **Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée.** Le récepteur émet un court signal sonore. **Relâcher le bouton.**
4. **Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande.** Le récepteur émet 2 courts signaux sonores. Relâcher le bouton.
5. **Attendez quelques secondes, le récepteur émet un long signal sonore.**

Renouveler cette procédure pour les autres boutons que vous souhaitez copier.

► Votre nouvelle télécommande est programmée.

* Cette méthode de programmation ne fonctionne pas avec les récepteurs équipés d'un control d'accès, ou qui n'ont pas la copie par voix radio activé.

NOTICE CHAMBERLAIN

La télécommande à trois touches (canaux) permet de piloter jusqu'à trois motorisations ou appareils radiocommandés différents. Chaque touche de la télécommande est alors programmée séparément sur un automatisme ou appareil radiocommandé différent équipé d'un récepteur radio compatible.

Faire fonctionner la motorisation **UNIQUEMENT** lorsque la porte de garage est parfaitement visible et non obstruée et lorsque la motorisation est correctement réglée. Personne ne doit entrer ou sortir du garage lorsque la porte est en mouvement.

Votre motorisation de porte de garage et la télécommande sont programmées sur le même code. Lors de l'achat d'une télécommande supplémentaire, il faut programmer la motorisation pour qu'elle enregistre le nouveau code de cette télécommande.

► **Pour que le récepteur de la motorisation mémorise les codes de télécommandes supplémentaires :**

1. Appuyer et relâcher le bouton de programmation sur le côté du moteur. La diode verte s'allume en continu pendant 30 secondes.
2. Dans ce délai de 30 secondes, appuyer et maintenir enfoncé le bouton de la télécommande.
3. Relâcher le bouton de la télécommande lorsque l'éclairage du moteur clignote. Le code de la télécommande supplémentaire est mémorisé. Si l'ampoule d'éclairage de la motorisation n'est pas montée, l'enregistrement est signalé par deux clics audibles.

► **Pour effacer les codes mémorisés ou pour désactiver toute télécommande indésirable, il faut tout d'abord effacer tous les codes :**

Appuyer sur le bouton de programmation du moteur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la diode verte s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes préalablement mémorisés sont désormais effacés.

NOTICE DE PROGRAMMATION

CRAWFORD

1. Appuyez sur la touche  qui se situe soit à l'arrière du moteur ou en démontant le capot du moteur : la led  s'allume.
 2. Prenez la nouvelle télécommande et appuyez sur la touche que vous désirez programmer pendant environ 2 secondes, la voyant du récepteur  doit clignoter 1 fois : la télécommande est programmée.
-

NOTICE DE PROGRAMMATION

CRAWFORD

1. Appuyez sur la touche  qui se situe soit à l'arrière du moteur ou en démontant le capot du moteur : la led  s'allume.
2. Prenez la nouvelle télécommande et appuyez sur la touche que vous désirez programmer pendant environ 2 secondes, la voyant du récepteur  doit clignoter 1 fois : la télécommande est programmée.

DEA

MIO TR2-TR4 / PUNTO R2-R4 GOLD R2-R4 / GENIE R

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Placez-vous devant le récepteur.
2. Appuyez sur la touche cachée d'une télécommande déjà mémorisée (voir figure ci-dessous).
3. Envoyez au récepteur la touche qu'on désire programmer (apprendre exclusivement CH1, car CH2 sera mémorisé automatiquement).
4. Reprendre du point 2 pour l'apprentissage des éventuels autres émetteurs.



Programmation à partir du récepteur

1. Ouvrez votre récepteur
2. Appuyez sur les touches **+**/**-** jusqu'à ce que l'écran affiche : **POOS**
3. cliquez sur **OK** la led du récepteur va se mettre à clignoter et l'écran va afficher **LEAr**
4. Appuyez sur une des touches de la nouvelle télécommande : La led du récepteur va s'éteindre environ 2 secondes et l'écran va afficher **r001**
5. Patientez 10 secondes l'écran va afficher des petit traits : **- - - -**
6. Votre télécommande est programmée.

NB : Si vous avez d'autres télécommandes à programmer le faire dans la foulée.

Notice de programmation

DEA TD2 - TD4



fig 1


Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d'une ancienne télécommande :

1. Appuyez simultanément sur la touche du haut et la touche que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande (si vous souhaitez programmer la touche du haut, appuyez sur n'importe quelle autre touche) jusqu'à ce que la lumière s'allume fixement.
2. Maintenez appuyée la touche de la nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer et relâchez l'autre. La lumière clignote.
3. Tout en maintenant appuyée cette touche et tant que la lumière de votre nouvelle télécommande clignote, approchez votre ancienne télécommande derrière la nouvelle comme sur le schéma ci-dessus (fig 1).
4. Appuyez sur le bouton de votre ancienne télécommande que vous souhaitez transmettre.
5. La lumière de votre nouvelle télécommande s'allume fixement.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

DITEC

BIX LP2 / GOL 4

1. Appuyer (5 secondes) sur le trou caché de votre télécommande déjà en fonction.
2. Appuyer (2 secondes) sur la touche « CH1 » de votre nouvelle télécommande.
3. Attendre 10 secondes.
4. Renouvelez l'opération pour les autres touches.

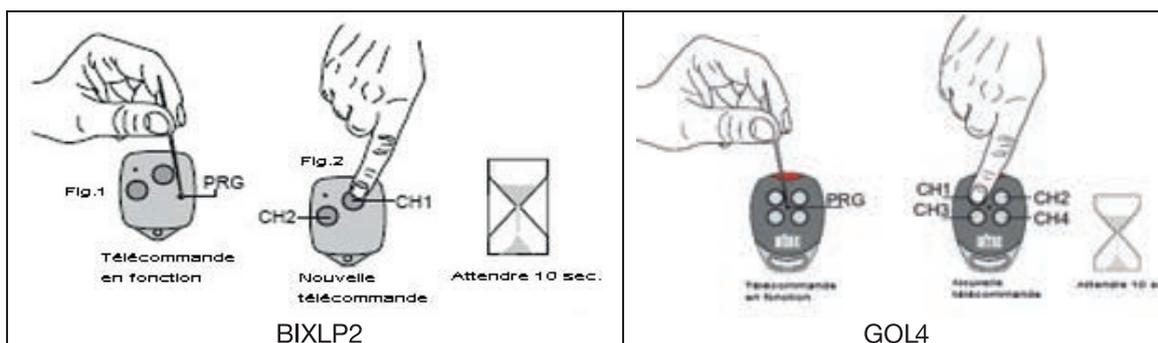

ECOSTAR RSE2



ATTENTION sur une motorisation ECOSTAR, il est possible d'enregistrer que 6 télécommandes maximum.


- Enfoncez le bouton transparent « P » situé sous le moteur ECOSTAR.
- Vous disposez de 20 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande, la led « DELETE » situé sous le bouton « P » clignote lentement.
(Si l'ampoule d'éclairage de la motorisation était allumée, elle s'éteint au moment du passage en mode programmation).
- Enfoncez une touche de la nouvelle télécommande, la Led « DEL » clignote plus rapidement.
- Enfoncez à nouveau la même touche de la nouvelle télécommande, la led clignotera rapidement.
- Relâchez la touche de la télécommande.
- Testez votre télécommande.




Pour effacer toutes les télécommandes enregistrées : maintenir le bouton « P » enfoncé pendant 5 secondes. La led clignote lentement durant 1 seconde puis rapidement durant 4 secondes et pour finir très rapidement pendant 2 secondes ce qui signifie la réussite de l'opération.

EXTEL

ATEM 2 / ATEM 3 / ATEM 4 / ATEM 5

1. Appuyer sur le bouton du récepteur (P2 / RADIO) pendant 2 secondes.
2. Appuyer sur la touche que vous souhaitez mémoriser de la nouvelle télécommande.
3. Votre télécommande est programmée.
4. Si les autres touches ne sont pas programmées, renouveler l'opération.

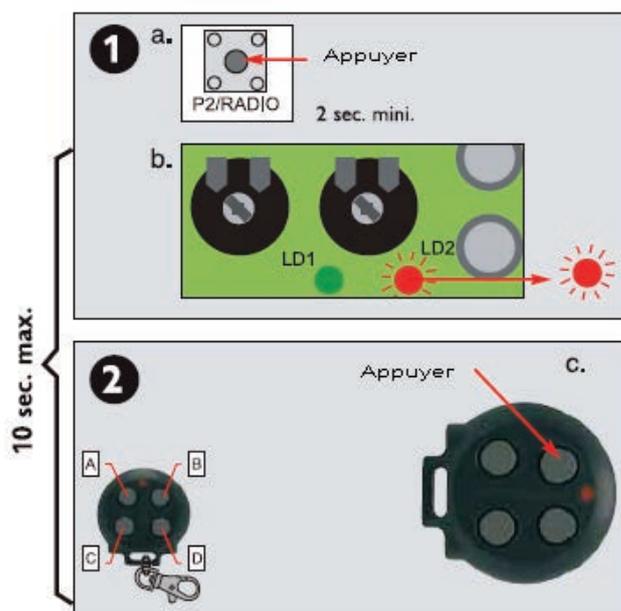

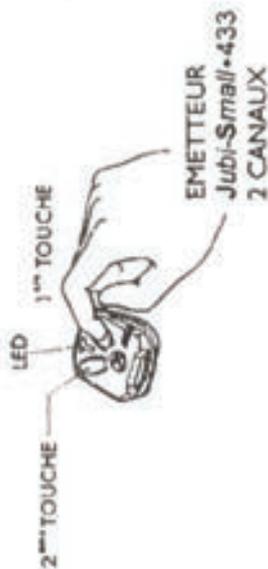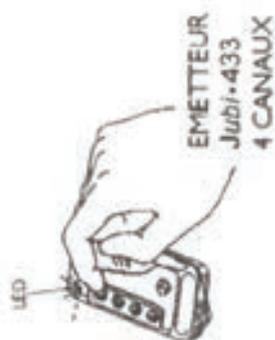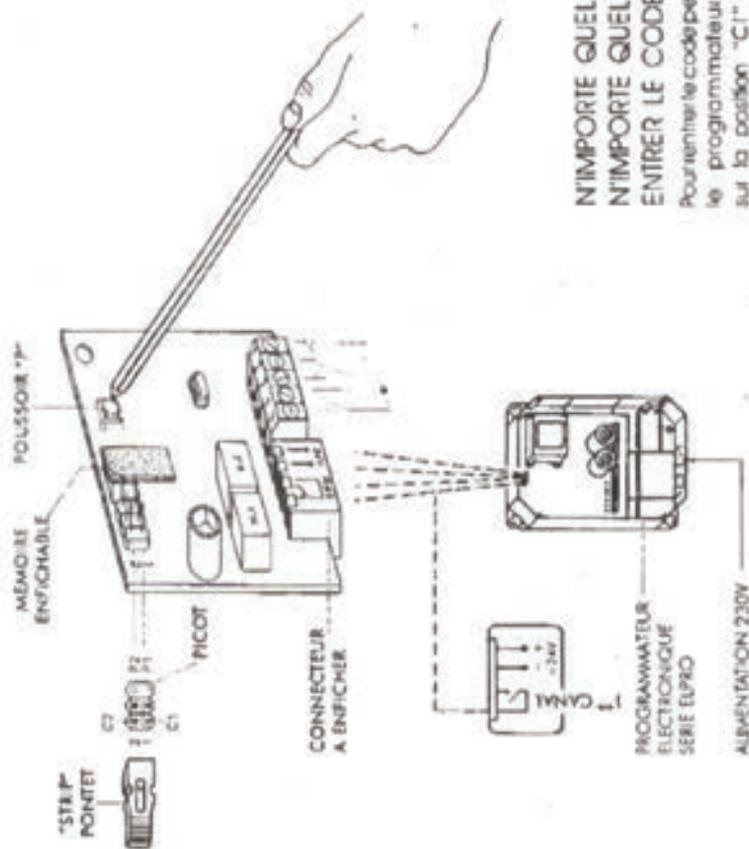"RECEPTEUR RADIO ENFICHABLE"

N'IMPORTE QUELLE TOUCHE DE L'EMETTEUR PEUT ETRE SELECTIONNEE POUR COMMANDER N'IMPORTE QUEL CANAL; CECI EN POSITIONNANT LE PONTET "STRIP" SUR LE CANAL DESIRE, ENTRER LE CODE COMME DECRIT CI-DESSOUS.

Pour entrer le code personnalisé sur le récepteur enfichable correspondant, vous devez d'abord insérer le récepteur sur le programmeur et brancher l'alimentation électrique. Ensuite il faut mettre le pontet "STRIP" sur la position "C1" auquel correspond le relais "1R" et dont le contact est directement relié sur le circuit du programmeur. L'opération suivante consiste à appuyer simultanément sur le poussoir "P" qui se trouve sur le récepteur et sur une des touches de l'émetteur, selon vos besoins, et ceci durant au moins 5 secondes. Lorsque le code est enregistré, le voyant "LED" de signalisation situé sur le récepteur s'allume pour confirmer la prise en compte du code. Ensuite relâcher le poussoir "P" et la touche de l'émetteur puis retirer le pontet "STRIP" et le mettre sur un seul picot. Votre ensemble télécommande radio à code secret est prêt pour l'utilisation. Pour configurer le 2ème canal procédez de la même façon que ci-dessus en mettant le pontet "STRIP" sur la position "C2" qui agit sur le second relais "2R" et appuyez sur l'autre touche de l'émetteur. Les contacts du relais du 2ème canal (N.O./N.F.) sont sur un boîtier diverses applications.

EN CAS DE MANQUE DE COURANT OU EN COUPANT L'ALIMENTATION 24 Vc.a - 12 Vc.c., LE OU LES CODES RESTENT MEMORISES DANS LA MEMOIRE ENFICHABLE QUI PEUT ETRE INSEREE SUR UN AUTRE RECEPTEUR.

RECEPTEUR ENFICHABLE A AUTO-APPRENTISSAGE SERIE Jubi-433 enfichable - "ROLLING CODE" INSTRUCTION POUR LA MEMORISATION DU CODE ET SUR LE FONCTIONNEMENT



mecanica
FADINI

ADYX / GENIUS

TE 433HG

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Télécommande BRAVO
Fréquence de réception	433.92 Mhz
Batterie	12V VR22 alcaline
Usage exclusif	Ouvre-portails

Ce produit est conforme à la directive 99/05/CEE


2. PROGRAMMATION INITIALE

Pour mémoriser la télécommande sur le récepteur, agir comme suit:

- 1) Sur le récepteur, appuyer sur le bouton-poussoir correspondant au canal qu'on souhaite mémoriser, SW1 pour mémoriser CH1 et SW2 pour mémoriser CH2. La LED 1 ou la LED 2 s'allumera fixe, signalant que le récepteur est en modalité D'apprentissage.
- 2) Dans un délai de 10 secondes, appuyer sur la télécommande et maintenir enfoncé pendant au moins 1 seconde sur le bouton-poussoir qu'on souhaite mémoriser.
- 3) Si la mémorisation est réussie, la LED clignote deux fois.
- 4) Après la mémorisation de la première télécommande, le récepteur reste en modalité d'apprentissage, LED allumée fixe.
- 5) Pour mémoriser d'autres télécommandes (jusqu'à un maximum de 256), répéter les opérations à partir du point 2.
- 6) 10 secondes après la mémorisation de la dernière télécommande, le récepteur sort automatiquement de la phase d'apprentissage. Il est possible de sortir manuellement de la procédure d'apprentissage en appuyant, une fois la télécommande mémorisée, sur un des boutons-poussoirs du récepteur (SW1 ou SW2).

Remarque:

- . Remarque: Le récepteur n'actionne pas le portail tant qu'il n'est pas sorti de la modalité d'apprentissage.
- . Respecter la polarité des batteries durant leur remplacement (pôle positif à gauche).
- . Ne pas abandonner les batteries usées dans la nature.

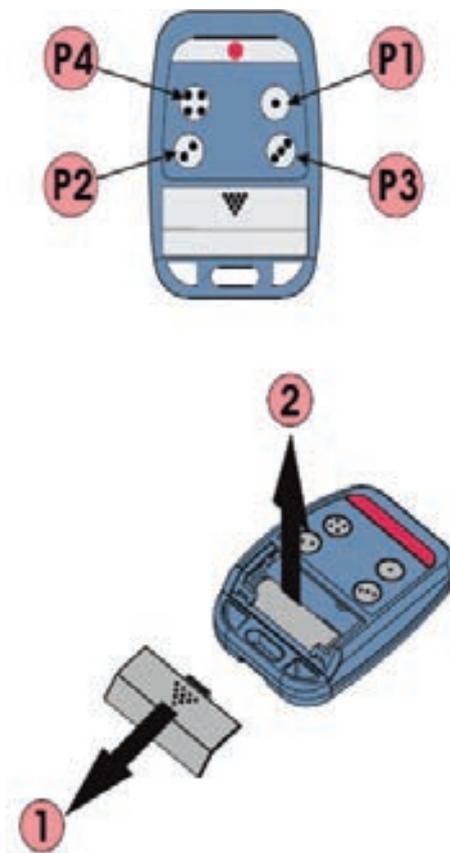


NOTICE DE PROGRAMMATION POUR LA TELECOMMANDE JA332-JA334

PROGRAMMATION A PARTIR D'UNE TELECOMMANDE DEJA PROGRAMMEE


1. Placez votre ancienne télécommande (MASTER) et votre nouvelle télécommande en face à face tout en faisant en sorte qu'elles se touchent (B).

Exemple :

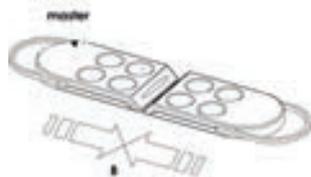


2. Appuyez en même temps sur les touches P1 et P2 de votre ancienne télécommande jusqu'à ce que la led se mette à clignoter, puis relâchez.

Exemple :

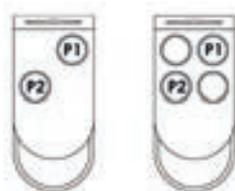

3. Pendant que la led de votre ancienne télécommande clignote, appuyez de nouveau sur un des boutons de cette télécommande : la led de la nouvelle télécommande va s'allumer.
4. Rester appuyez sur le bouton (C) de votre ancienne télécommande et appuyez dans ce même temps sur le même bouton de la nouvelle télécommande (D) jusqu'à ce que la led de la nouvelle télécommande se mette à clignoter 2 fois puis relâchez.

Exemple :

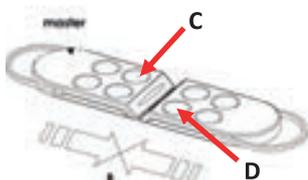


5. Patientez 10 secondes : votre télécommande est programmée.

PROGRAMMATION A PARTIR DU RECEPTEUR

1. Ouvrez le boîtier du récepteur
2. Appuyez en même temps sur les touches P1 et P2 de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la led se mette à clignoter, puis relâchez (cf. 2^{ème} photo ci-dessus).
3. Pendant que la led de votre nouvelle télécommande clignote, appuyez sur le bouton se situant sur la carte du récepteur : la led de ce dernier va se mettre à clignoter.


Exemple :

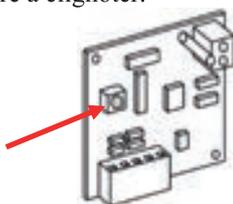

4. Restez appuyez sur le bouton du récepteur et appuyez dans ce même temps sur un des boutons de la nouvelle télécommande (toujours pendant que la led de celle-ci clignote), jusqu'à ce que la diode du récepteur reste fixe puis s'éteigne.
5. Patientez 10 secondes : votre télécommande est programmée.

GIBIDI


ROLLER 2 / ROLLER 4 / ROLLER 2M / DOMINO

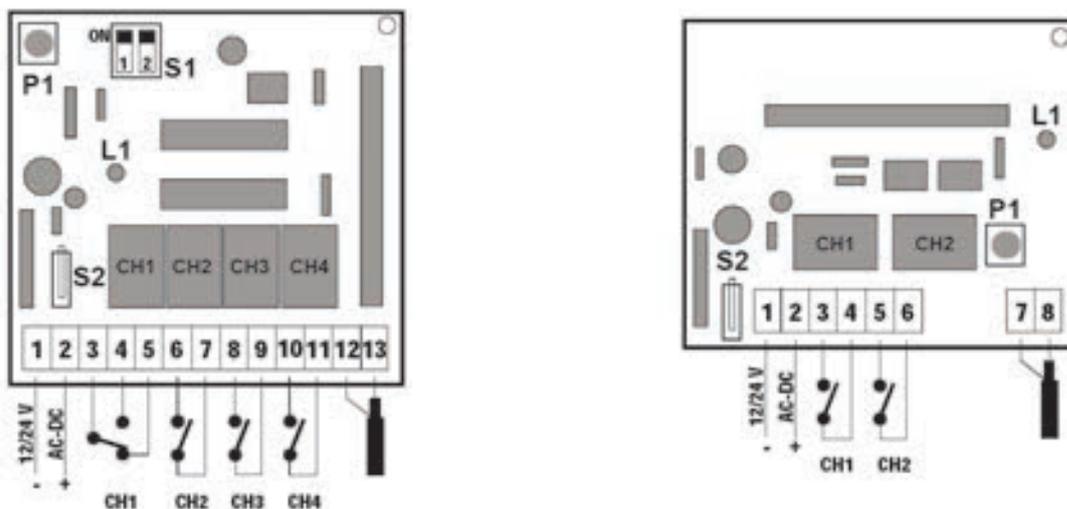

PROGRAMMATION DE LA NOUVELLE TELECOMMANDE SUR LE RECEPTEUR.

1. Appuyez brièvement sur le bouton **P1** du récepteur, la LED **L1** s'allume
 2. Faites une impulsion sur une des touches de la nouvelle télécommande, la LED s'éteint.
 3. Votre télécommande est programmée
- ⇒ Pour programmer d'autres télécommandes répétez toute la procédure.

NOTICE MEMO JCM

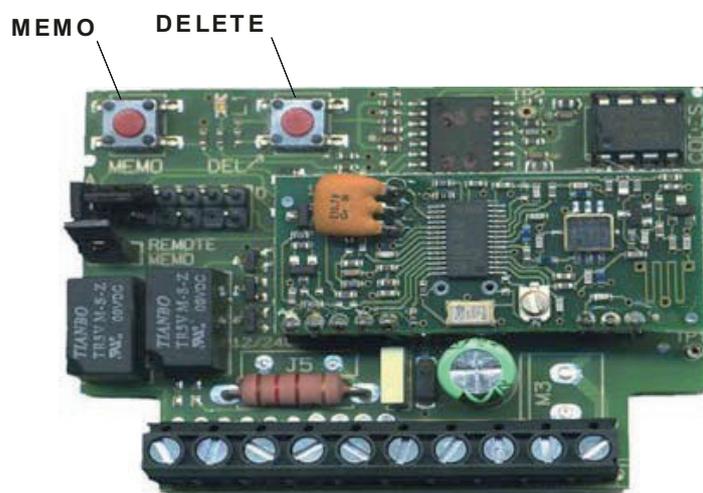


Voici un exemple de récepteur, si le votre est différent voir la notice du fabricant.

► Programmation sur le récepteur :

- Ouvrir le récepteur
- Appuyer sur le bouton MEMO ou REC ou PROG. En général il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et relâcher, mais dans certain cas, il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé (ATTENTION il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé plus de 5 secondes car cette manipulation peut effacer toutes les télécommandes enregistrées sur le récepteur)
- Le led s'allume ou clignote
- Appuyer sur un bouton de votre nouvelle télécommande (1 seconde environ) puis relâcher.
- Le led s'éteint.
- Attendez environ 30 secondes pour que le récepteur ne soit plus en mode mémorisation.
- Testez votre télécommande.

PROGRAMMATION A DISTANCE D'UNE STYLO4 SUPPLEMENTAIRE (1 à 2 mètres du moteur ou du coffret de commande)

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT PROGRAMMATION
RESPECTER LES TEMPS INDICUES (en secondes)**

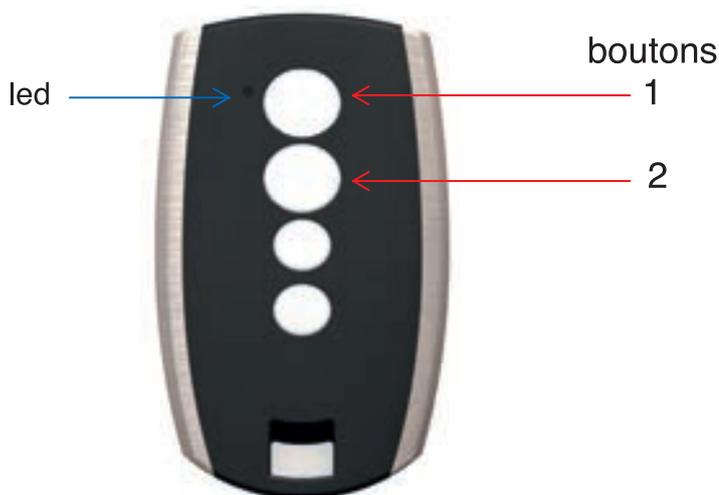

1) Sur l'ancien émetteur (déjà programmé) :

- Donner une impulsion (1 seconde) en même temps sur les boutons 1 et 2.
- Attendre que la led s'éteigne et se rallume à nouveau.
- Pendant que la led est allumée, appuyer de nouveau sur les boutons 1 et 2 pendant 2 secondes.
- Relâcher lorsque la led clignote lentement.
- La led devient fixe pendant 10 secondes et s'éteint. (ATTENTION : vous avez moins d'1 seconde pour passer à la manipulation 2°).

2) Sur le nouvel émetteur :

- Appuyer **IMMEDIATEMENT** 3 secondes sur le bouton choisi du nouvel émetteur
- Attendre 10 secondes : le code de l'émetteur est envoyé au récepteur et le met en mémoire.

Votre émetteur supplémentaire est programmé !

REMARQUE : attention cette procédure permet uniquement de programmer l'ouverture et la fermeture totale.

NOTICE LIFTMASTER

La télécommande à trois touches (canaux) permet de piloter jusqu'à trois motorisations ou appareils radiocommandés différents. Chaque touche de la télécommande est alors programmée séparément sur un automatisme ou appareil radiocommandé différent équipé d'un récepteur radio compatible.

Faire fonctionner la motorisation **UNIQUEMENT** lorsque la porte de garage est parfaitement visible et non obstruée et lorsque la motorisation est correctement réglée. Personne ne doit entrer ou sortir du garage lorsque la porte est en mouvement.

Votre motorisation de porte de garage et la télécommande sont programmées sur le même code. Lors de l'achat d'une télécommande supplémentaire, il faut programmer la motorisation pour qu'elle enregistre le nouveau code de cette télécommande.

► **Pour que le récepteur de la motorisation mémorise les codes de télécommandes supplémentaires :**

1. Appuyer et relâcher le bouton de programmation sur le côté du moteur. La diode verte s'allume en continu pendant 30 secondes.
2. Dans ce délai de 30 secondes, appuyer et maintenir enfoncé le bouton de la télécommande.
3. Relâcher le bouton de la télécommande lorsque l'éclairage du moteur clignote. Le code de la télécommande supplémentaire est mémorisé. Si l'ampoule d'éclairage de la motorisation n'est pas montée, l'enregistrement est signalé par deux clics audibles.

► **Pour effacer les codes mémorisés ou pour désactiver toute télécommande indésirable, il faut tout d'abord effacer tous les codes :**


Appuyer sur le bouton de programmation du moteur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la diode verte s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes préalablement mémorisés sont désormais effacés.

TELECOMMANDE MHOUSE

Notice de programmation :

- *Programmation de la télécommande à partir du récepteur.*
 1. Appuyez sur la touche P1 [H] jusqu'à ce que la LED P1 [I] s'allume et relâchez.
 2. Dans les 10 secondes, maintenez une des touches de la télécommande pendant 3 secondes, relâchez. Si la LED P1 [I] clignote 3 fois, la programmation est réussie.

NB : Pour programmer d'autres télécommandes dans la foulée, reprendre au point 2 dans les 10 secondes. Autrement la phase de mémorisation se termine automatiquement.

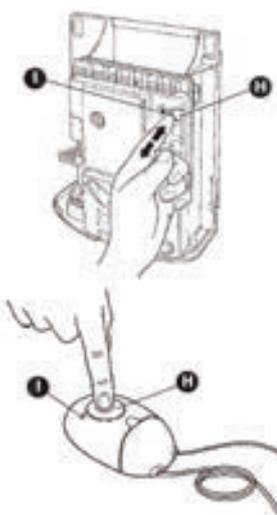

- *Programmation de la télécommande « à distance »*
 1. Placez-vous à côté du récepteur,
 2. Appuyez pendant 5 secondes sur la nouvelle télécommande et relâchez.
 3. Pressez lentement 3 fois la touche de l'ancienne télécommande (la télécommande déjà programmée),
 4. Appuyez lentement 1 fois sur la touche de la nouvelle télécommande.

Votre télécommande est programmée.

NOTICE MEMO MOTORLINE



Voici un exemple de récepteur, si le votre est différent voir la notice du fabricant.

► Programmation sur le récepteur :



- Ouvrir le récepteur
- Appuyer sur le bouton MEMO ou REC ou PROG. En général il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et relâcher, mais dans certain cas, il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé (ATTENTION il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé plus de 5 secondes car cette manipulation peut effacer toutes les télécommandes enregistrées sur le récepteur)
- Le led s'allume ou clignote
- Appuyer sur un bouton de votre nouvelle télécommande (1 seconde environ) puis relâcher.
- Le led s'éteint.
- Attendez environ 30 secondes pour que le récepteur ne soit plus en mode mémorisation.
- Testez votre télécommande.

MEMORISATION D'UN EMETTEUR SUR LE RECEPTEUR :

NICE FLOX2R

OU

NICE FLOXI2R

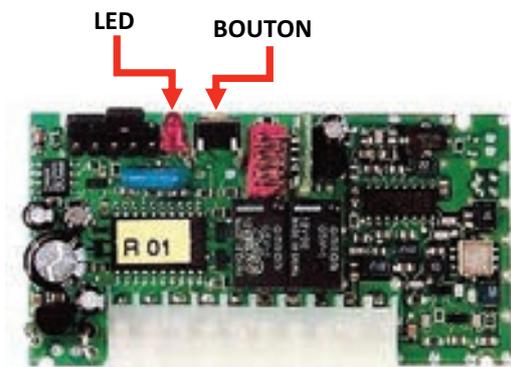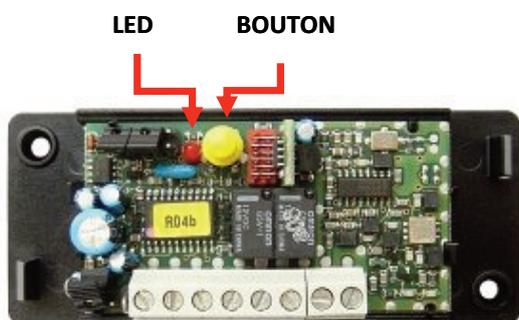


- 1) Faire une impulsion sur le bouton P1 du récepteur. La LED s'allume pendant 5 secondes.
- 2) Durant ces 5 secondes appuyez et maintenez le bouton à programmer de la nouvelle télécommande jusqu'à l'extinction de la LED du récepteur.
- 3) Relâchez le bouton durant 1 seconde et réappuyez sur le même bouton jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote 3 fois.
- 4) Relâchez le bouton, votre nouvelle télécommande est programmée.

MEMORISATION D'UN EMETTEUR SUR LE RECEPTEUR :

NICE SMXI

OU

NICE SMX2R

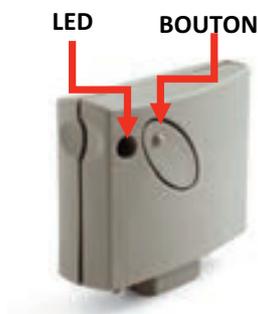

- 1) Appuyez sur le bouton du récepteur 1 fois pour programmer le 1^{er} bouton, 2 fois pour le 2^{ème} bouton etc...
- 2) Vérifiez que le nombre de clignotement de la Led corresponde bien au nombre de fois que vous avez appuyé sur le bouton du récepteur. (ex : si vous avez appuyé 1 fois la led doit clignoter une fois puis s'éteindre brièvement et se remettre à clignoter 1 fois et ainsi de suite / si vous avez appuyé deux fois, la led doit clignoter deux fois de suite puis s'éteindre brièvement et se remettre à clignoter 2 fois ainsi de suite).
- 3) Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer durant environ 2 secondes, puis relâchez.
- 4) La Led va se mettre à clignoter 3 fois, la programmation est réussie.

Nb : Pour programmer d'autres émetteurs dans la foulée, répéter le point 3.

NOTICE DE PROGRAMMATION

NORMSTHAL EA 433 2K / 4K

1. Appuyez sur la touche  qui se situe soit à l'arrière du moteur ou en démontant le capot du moteur : la led  s'allume.
 2. Prenez la nouvelle télécommande et appuyez sur la touche que vous désirez programmer pendant environ 2 secondes, la voyant du récepteur  doit clignoter 1 fois : la télécommande est programmée.
-


NOTICE DE PROGRAMMATION

NORMSTHAL EA 433 2K / 4K

1. Appuyez sur la touche  qui se situe soit à l'arrière du moteur ou en démontant le capot du moteur : la led  s'allume.
2. Prenez la nouvelle télécommande et appuyez sur la touche que vous désirez programmer pendant environ 2 secondes, la voyant du récepteur  doit clignoter 1 fois : la télécommande est programmée.

NOTICE DE PROGRAMMATION POUR LA TELECOMMANDE NOVOFERM NOVOTRON 502 / 504


ETAPE 1 : PROGRAMMATION DU 1^{ER} BOUTON

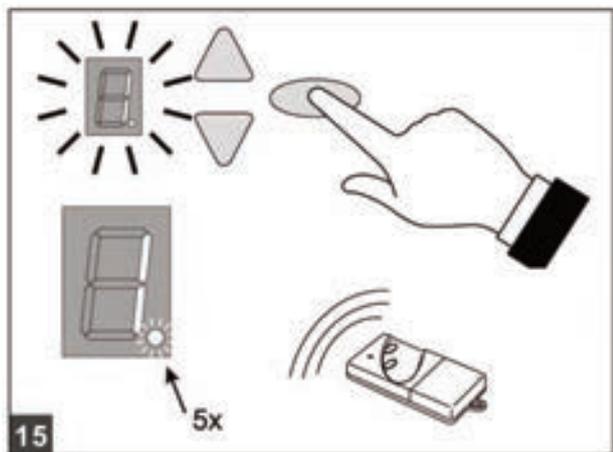

1. Appuyez brièvement sur la touche 
➔ Le chiffre 1 va apparaître sur l'écran.
2. Dès que l'écran clignote, appuyez pendant 1 seconde sur le 1^{er} bouton de la nouvelle télécommande.
3. Si la led rouge qui se situe en bas de l'afficheur clignote 5 fois : votre 1^{er} bouton est programmé.

NB : Si vous n'avez pas de 2^{ème} bouton à programmer appuyer sur la touche  jusqu'à ce que le nombre « 0 » s'affiche.

ETAPE 2 : PROGRAMMATION DU 2^{ème} BOUTON

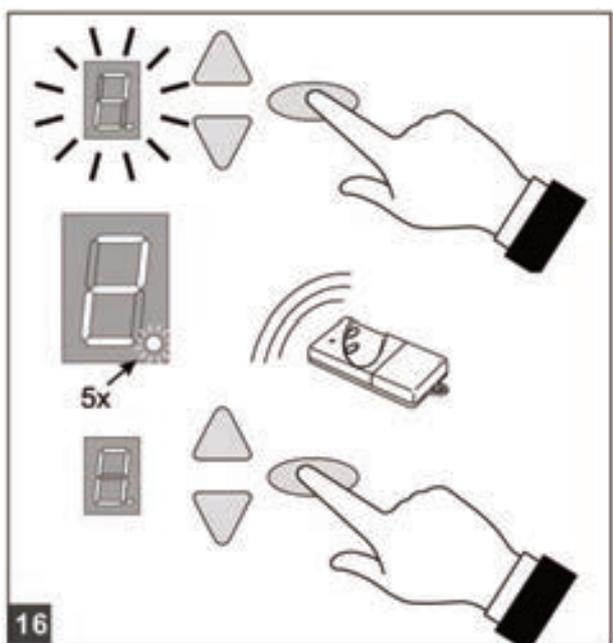

1. Appuyez brièvement sur la touche 
➔ Le chiffre 2 va apparaître sur l'écran.
2. Dès que l'écran clignote, appuyez pendant 1 seconde sur le 2^{ème} bouton de la nouvelle télécommande.
3. la led rouge qui se situe en bas de l'afficheur doit clignoter 5 fois : Confirmez en appuyant brièvement sur la touche 
4. votre 2^{ème} bouton est programmé.

⇒ La programmation de la télécommande est terminée.

EFFACEMENT DES EMETTEURS

1. Débranchez la prise secteur de la motorisation.
2. Brancher de nouveau la prise en maintenant enfoncé la touche 
3. Toutes les télécommandes sont déprogrammées.

NOTICE DE PROGRAMMATION SLIM4E / TC4E



Programmation à partir du Récepteur

Attention : Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

- 1 - Ouvrez le boîtier de votre récepteur qui se trouve à proximité de votre motorisation.
- 2 - Appuyez sur le bouton de programmation MEMO (cf. exemple ci-dessus) jusqu'à ce que la LED du récepteur s'allume.
- 3 - Appuyez sur le bouton de votre télécommande que vous souhaitez programmer puis maintenez le enfoncé jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote puis devienne fixe.
- 4 - Relâchez le bouton.
- 5 - La LED du récepteur clignote puis s'éteint.
- 6 - Attendez une dizaine de secondes.


Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

- 1 - Positionnez vous à proximité de votre installation (1 à 2 mètres).
- 2 - Appuyez simultanément sur les 2 boutons supérieurs de votre télécommande déjà programmée. La LED de votre télécommande déjà programmée s'allume, s'éteint et s'allume de nouveau. Relâchez les boutons.
- 3 - Tout de suite après, appuyez de nouveau, simultanément sur les 2 boutons supérieurs de votre télécommande déjà programmée et maintenez les enfoncés. La LED de la télécommande déjà programmée, clignote lentement puis reste allumée. Relâchez les boutons.
- 4 - Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes, puis relâchez le.
- 5 - Attendez une dizaine de secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

NOTICE MEMO SEAV

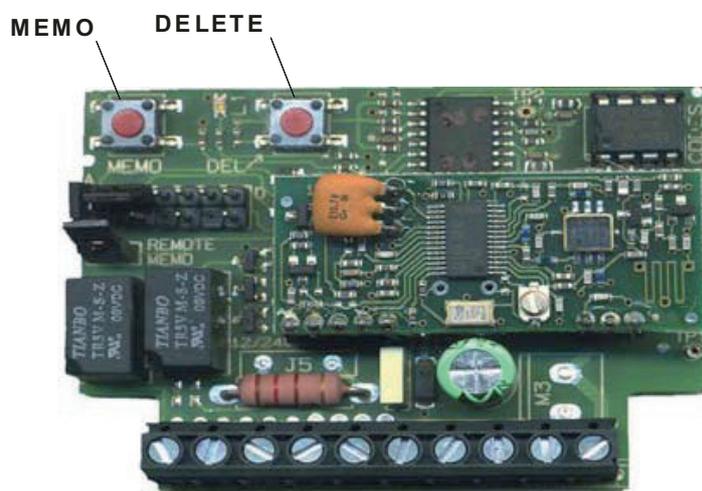

Voici un exemple de récepteur, si le votre est différent voir la notice du fabricant.

► Programmation sur le récepteur :


- Ouvrir le récepteur
- Appuyer sur le bouton MEMO ou REC ou PROG. En général il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et relâcher, mais dans certains cas, il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé (ATTENTION il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé plus de 5 secondes car cette manipulation peut effacer toutes les télécommandes enregistrées sur le récepteur)
- Le led s'allume ou clignote
- Appuyer sur un bouton de votre nouvelle télécommande (1 seconde environ) puis relâcher.
- Le led s'éteint.
- Attendez environ 30 secondes pour que le récepteur ne soit plus en mode mémorisation.
- Testez votre télécommande.

Présentation

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande **Mitto RTR** pour compléter votre installation existante. Cette télécommande est livrée pile montée, prête à l'emploi.

Cette télécommande radio peut actionner à distance une porte de garage, un portail, un store, un volet roulant motorisé, allumer ou éteindre une lumière.

Les 4 touches permettent de contrôler jusqu'à 4 automatismes distincts fonctionnant sur la fréquence radio 433,92 MHz.

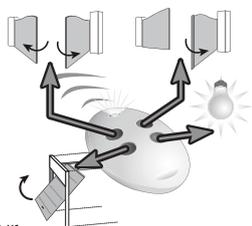


Somfy SAS dans un souci constant d'évolution et d'amélioration peut modifier le produit sans préavis. Photos illustratives.
©SOMFY, SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Bonneville 308.970.230 05/2007

www.somfy.com

5050902A

somfy

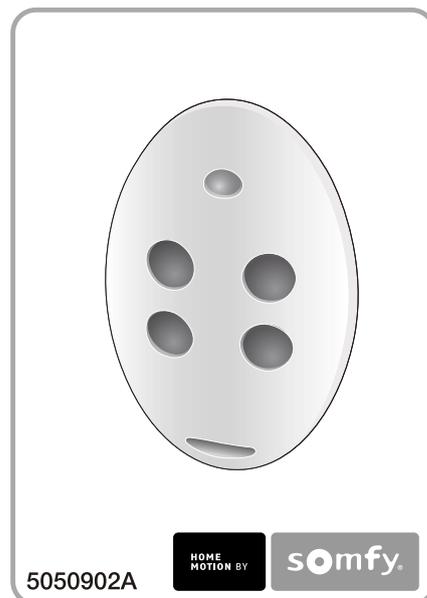


Remplacement dans le cas d'une perte ou d'un vol

Si cette nouvelle télécommande remplace une télécommande perdue ou volée, il est nécessaire d'**effacer la mémorisation** de toutes les télécommandes dans les automatismes et de recommencer leur mémorisation.

Suppression des émetteurs sur un portail


Passeo 520/550/570 - Passeo 600/630/650

1. A l'aide d'un fil métallique rigide d'environ 2 cm (fil d'antenne, trombone, clou ...), appuyez 1 seconde sur le bouton de remise à zéro (reset).
> Pendant l'appui, les quatre voyants s'allument.

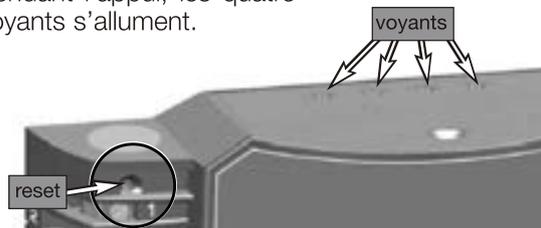

2. Relâchez le bouton reset.
> Les quatre voyants s'éteignent pendant 2 secondes
> Le voyant ON/OFF se rallume.
> Le voyant PROG se rallume.

S 200/230/400/524 - Passeo 400/500

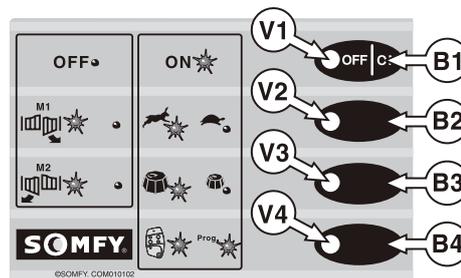


1. Mettez **B1** sur OFF : **V1** est éteint.
2. Maintenez **B4** appuyé, puis sans le relâcher, donner une impulsion sur **B1**.
> Les voyants **V1** et **V4** s'allument.
3. Relâchez **B1**.
> **V1** s'éteint, **V4** reste allumé.
4. Attendez l'extinction de **V4** pour relâcher **B4**.

Suppression des émetteurs sur une porte de garage

KEASY 5/10 - SLD 5000/7000 - LS 8900

1. Appuyez sur le bouton de réglage.
> le voyant de réglage s'éteint.
2. Sans relâcher le bouton de réglage, appuyez sur le bouton de vitesse.
> Les voyants clignotent pour indiquer la prise en charge de la demande.
3. Maintenez l'appui jusqu'à l'arrêt des clignotements.

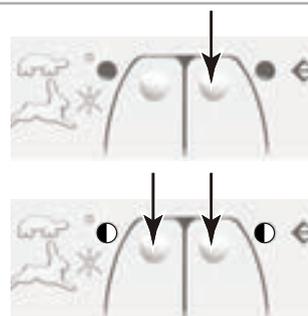

Tous les paramètres enregistrés sont supprimés : télécommandes enregistrées, course du portail ou de la porte de garage, mode de fonctionnement, vitesse...


Mémorisation des télécommandes

⚠ Toutes les télécommandes de l'installation auront la même affectation des touches.

Exemple :

La première touche du premier émetteur utilisé pour l'auto-apprentissage aura la fonction « ouverture totale ». Sur tous les autres émetteurs mémorisés, cette même touche aura la fonction « ouverture totale ».

La touche suivante aura la fonction « ouverture piétonne », si vous la programmez.

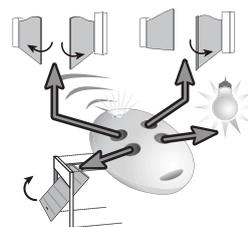


...sur un portail

Passeo 520/550/570 - Passeo 600/630/650

Choisissez la touche de la télécommande que vous souhaitez utiliser pour commander l'ouverture totale de votre portail. **Posez** la télécommande **sur** la cible gravée sur le capot du boîtier électronique :

1. Maintenez la touche à mémoriser enfoncée jusqu'à ce que le voyant PROG clignote lentement (le voyant DANGER ⚠ s'éclaire pendant l'appui).

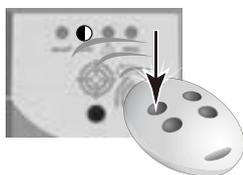


2. Relâchez la touche : elle est mémorisée.
3. Répétez ces 2 opérations pour la touche affectée à l'ouverture piétonne.

Recommencez ensuite la séquence pour chacune des télécommandes à mémoriser.

⚠ A la fin du cycle de mémorisation, seuls les voyants PROG et ON/OFF sont allumés, l'électronique étant en attente de mémorisation de la course des vantaux.

S 200/230/400/524 - Passeo 400/500

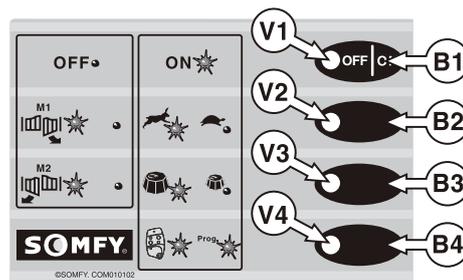

B1 est sur ON : **V1** est allumé.

1. Maintenez la touche à mémoriser enfoncée :
> le voyant de la télécommande clignote ainsi que le voyant **V4**.
2. Sans relâcher la touche, appuyer sur B4 :
> **V4** reste allumé fixe pendant 2 secondes et clignote.
3. Relâchez la touche : elle est mémorisée.

Recommencez ensuite la séquence pour chacune des télécommandes à mémoriser.

Dans le cas où l'ouverture piétonne ne sera pas utilisée, une seule touche par télécommande doit être mémorisée (touche ouverture totale).

En cas de mauvaise manipulation, supprimez les émetteurs et recommencez.


...sur une porte de garage

KEASY 5/10 - SLD 5000/7000 - LS 8900

1. Maintenez la touche à mémoriser enfoncée.
> le voyant de réglage clignote.
2. Appuyez 1 seconde sur le bouton de réglage. Relâchez la touche de la télécommande.
> le voyant de réglage reste allumé.

De la même façon, une autre touche peut être mémorisée pour l'éclairage.

Recommencez ensuite la séquence pour chacune des télécommandes à mémoriser.

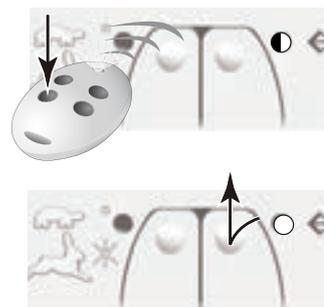

Auto-apprentissage

...de la course des vantaux d'un portail

Une fois toutes les télécommandes mémorisées, il faut que l'électronique enregistre :


- Les couples moteurs nécessaires à la commande des vantaux, en fonctionnement normal. Cette mémorisation permet par la suite de détecter tout effort anormal sur la motorisation.
- Les courses nécessaires pour l'ouverture et la fermeture totales des vantaux avec le repérage des butées.

Pour démarrer le processus de mémorisation*, il faut que les vantaux soient fermés, se tenir à distance normale du portail et effectuer les opérations suivantes

Passeo 520/550/570 - Passeo 600/630/650


1. Effectuez un appui long sur la touche de la télécommande destinée à l'ouverture totale.

> Après quelques secondes, le portail s'ouvre, en petite vitesse.

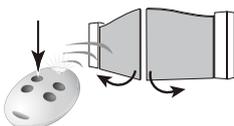


2. Une fois le portail ouvert, effectuez un nouvel appui long sur la touche de la télécommande.

> Le portail se ferme, un vantail après l'autre.

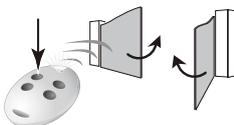


3. Appuyez une nouvelle fois sur la même touche.

> Le portail s'ouvre, toujours à petite vitesse.

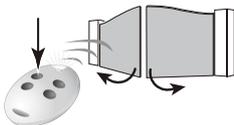

4. Appuyez une dernière fois.

> Les deux vantaux se referment presque simultanément.

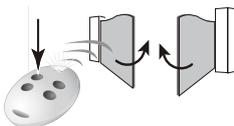

A la fin de ces 4 étapes, le voyant PROG s'éteint, indiquant la fin de la procédure de mémorisation de la course du portail.

Ce cycle doit être complet (2 ouvertures/fermetures totales non interrompues). S'il est interrompu, le processus est simplement reporté et reprendra à la prochaine ouverture commandée.

S 200/230/400/524 - Passeo 400/500

L'apprentissage de la course des vantaux n'est nécessaire que si toutes les télécommandes ont été effacées avant la mémorisation de la nouvelle télécommande.

B1 est sur ON : **V1** est allumé.

Le bouton pour l'auto-apprentissage est **B4**.

1. Appuyez sur **B4**, puis relâchez :
> le voyant **V4** clignote.

2. Appuyez sur la touche de la télécommande destinée à l'ouverture totale.

> Le portail s'ouvre, en petite vitesse, sans ralentissement jusqu'aux butées d'ouverture.

> le voyant **V4** s'éteint.

3. L'auto-apprentissage est terminé. Appuyez sur la touche de la télécommande destinée à l'ouverture totale.

> Le portail se ferme, en grande vitesse, avec ralentissement avant la butée de fermeture.

* pour programmer la refermeture automatique du portail (ou de la porte de garage), reportez-vous à la notice de l'automatisme ou consultez Somfy (coordonnées en fin de document).

...du déplacement de la porte de garage


1. Appuyez 1 seconde sur le bouton de réglage.

> le voyant de réglage clignote.




2. Appuyez sur la touche de la télécommande mémorisée précédemment,

> la porte s'ouvre. Attendez que la porte s'ouvre complètement.

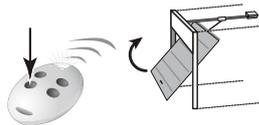

3. Appuyez une nouvelle fois 1 seconde sur la touche de la télécommande.

> la porte se referme.

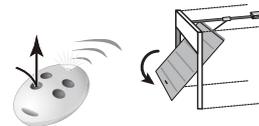

Grâce à ces opérations, le moteur a mémorisé la vitesse choisie, la course et la puissance, nécessaires à l'ouverture et à la fermeture complètes de la porte.

A la fin de la mémorisation course et vitesse, le voyant de réglage s'éteint.

Vérification du fonctionnement

Essayez successivement chacune des touches de la télécommande désormais programmées.

Les touches ne correspondent pas aux automatismes que vous souhaitez utiliser

- > Effacez toutes les télécommandes comme indiqué au verso «suppression des émetteurs sur un portail / une porte de garage».
- > Recommencez ensuite la mémorisation des télécommandes puis l'apprentissage de la course.

Le mouvement ralentit ou s'interrompt bien avant la fin de course

- > L'auto-apprentissage n'est pas correct : refaites un auto-apprentissage en veillant bien à commencer portail ou porte de garage fermé.

Autre problème

- > Prenez contact avec un conseiller Somfy : voir coordonnées ci-dessous.

Recommandations

Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande.

Ne laissez pas la télécommande en plein soleil dans un véhicule.

N'immergez pas la télécommande dans un liquide.

Gardez votre automatisme en vue pendant le mouvement.

Conformité

Nous, SOMFY, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/EC.

Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse www.somfy.com/CE (T4 Mitto RTR).

Le non-respect de ces instructions exclut la responsabilité de SOMFY et sa garantie. Somfy ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Caractéristiques

Nombre de canaux	4
Alimentation	12 V
Type de pile	L 1028
Durée de vie de la pile	12 mois
Fréquence	433,92 MHz
Portée en champ d'usage	50 / 100 m
Température de fonctionnement	-20°C à + 55°C
Dimensions (mm)	64 x 41 x 16
Poids	21 g

Utilisation

Les appuis successifs sur une même touche de la télécommande entraînent le fonctionnement suivant :

Ouverture, Stop, Fermeture, Stop, Ouverture ...

Le clignotement de la LED indique l'émission des commandes radio




La portée de la télécommande dépend fortement de l'environnement d'usage (perturbations possibles par gros appareillage électrique à proximité de l'installation).

La télécommande peut être accrochée à un trousseau de clés.

Nettoyez la télécommande avec un chiffon doux (+ alcool si besoin).

Changement de pile

Changez la pile de la télécommande quand la portée de fonctionnement diminue significativement.

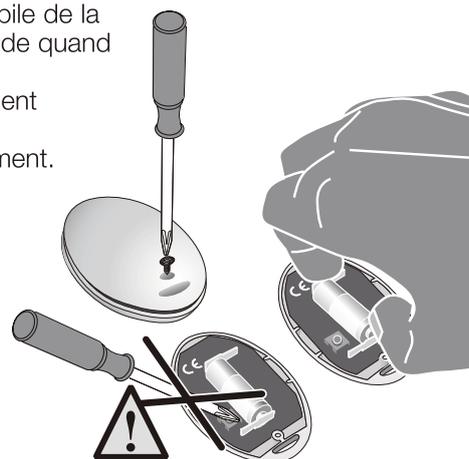

Pour les professionnels

ACTIPRO vous accueille du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 et le Vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 au **0 820 374 374** (0,12 €/min)

ou par courriel : actipro@somfy.com

Si vous réalisez vous-même l'installation de vos automatismes, Somfy Grand Public vous accompagne dans tous vos projets.

Somfy Grand Public vous accueille du Lundi au Samedi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h00 au **0 810 12 12 37** (prix d'un appel local)

ou par courriel : consommateur@somfy.com

ou par fax au **01 47 93 02 41**


SIMU / SOMFY

TSA HZ2 / TSA HZ4 KEYTIS NS 2RTS / KEYTIS NS 4RTS / KEYGO

Il y a plusieurs programmations possibles selon votre récepteur

► LE RECEPTEUR SANS ECRAN DIGITAL

1. Placez -vous devant le récepteur et ouvrez -le
2. Appuyez sur le bouton PROG1 (Cf le dessin) jusqu'à ce que la LED1 du récepteur s'allume puis relâchez.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande que vous désirez programmer et la LED1 va s'éteindre.
4. Patientez environ 10 secondes puis testez la télécommande.

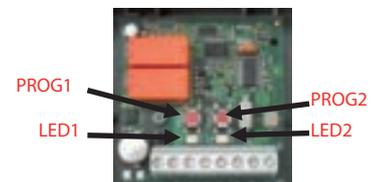

► LE RECEPTEUR AVEC ECRAN DIGITAL

1. Placez -vous devant le récepteur et ouvrez -le.
2. Appuyez sur les flèches du récepteur jusqu'à ce que l'écran digital affiche « P8 »
3. Patientez et l'écran doit afficher par la suite « 0.0 ».
4. Ensuite appuyez simultanément sur la touche de la nouvelle télécommande que vous désirez programmer et sur le bouton « + » du récepteur jusqu'à ce que l'écran affiche 2 traits.
5. Patientez 10 secondes et votre télécommande est programmée.



SIMU / SOMFY

TSA HZ2 / TSA HZ4 KEYTIS NS 2RTS / KEYTIS NS 4RTS / KEYGO

B Ensuite programmer la FORTEC Multi comme le modèle original :

► LE RECEPTEUR AVEC CIBLE

Pour une ouverture en totale seule

1. Collez la télécommande sur la cible gravée sur le capot
2. Faire une impulsion sur la touche que vous souhaitez programmer , le voyant « PROG » va clignoter lentement (NB : le voyant DANGER s'allume pendant cette opération) .
3. Patientez quelques instants : la télécommande est programmée .



Pour une ouverture piétonne ou totale

1. Collez la télécommande sur la cible gravée sur le capot .
2. Appuyez sur la touche que vous souhaitez programmer jusqu'à ce que le voyant « PROG » clignote lentement (NB : le voyant DANGER s'allume pendant cette opération).
3. Relâchez le bouton, et appuyez de nouveau dans la foulée sur la même touche jusqu'à ce que le voyant « PROG » clignote lentement (NB : le voyant DANGER s'allume pendant cette opération).
4. Relâchez le bouton : la télécommande est programmée .

► AUTRES RECEPTEURS

1. Placez-vous devant le récepteur, appuyez sur le bouton de droite de ce dernier ex :



← LED jusqu'à ce que la LED se mette à



clignoter, puis relâchez .

2. Appuyez sur la touche de la nouvelle télécommande que vous désirez programmer : la LED doit clignoter plus rapidement une fois .
3. Relâchez et votre télécommande est programmée.

NOTICE SOMMER

SOMMER 4020 – 4014 - 4022 – 4025 – 4026 – 4036

Transmission du code de la télécommande vers le récepteur.

Il existe des récepteurs à 2 et à 4 boutons.

1) Actionner la touche « mémo » sur le récepteur.


- 1x pour le bouton 1, la DEL 1 s'allume
- 2x pour le bouton 2, la DEL 2 s'allume
- 3x pour le bouton 3, la DEL 3 s'allume
- 4x pour le bouton 4, la DEL 4 s'allume

2) Actionner la touche voulue de la télécommande.

L'émetteur transmet le code radio au récepteur.

La DEL s'éteint.

3) Pour les autres touches renouveler l'opération 1 et 2.

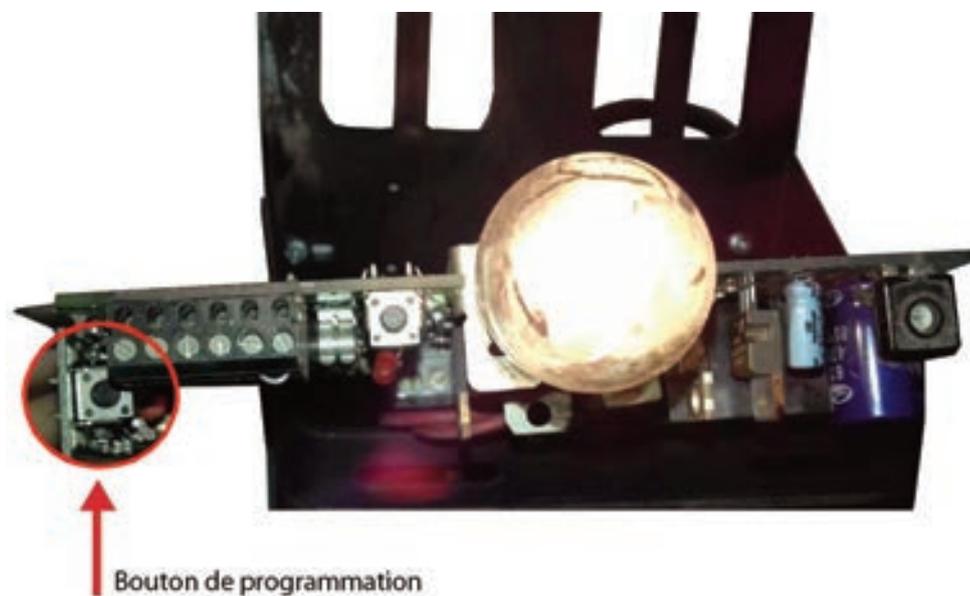

NOTICE MEMO STAGNOLI



Voici un exemple de récepteur, si le votre est différent voir la notice du fabricant.

► Programmation sur le récepteur :

- Ouvrir le récepteur
- Appuyer sur le bouton MEMO ou REC ou PROG. En général il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et relâcher, mais dans certains cas, il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé (ATTENTION il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé plus de 5 secondes car cette manipulation peut effacer toutes les télécommandes enregistrées sur le récepteur)
- Le led s'allume ou clignote
- Appuyer sur un bouton de votre nouvelle télécommande (1 seconde environ) puis relâcher.
- Le led s'éteint.
- Attendez environ 30 secondes pour que le récepteur ne soit plus en mode mémorisation.
- Testez votre télécommande.

NOTICE MEMO TAU




Voici un exemple de récepteur, si le votre est différent voir la notice du fabricant.

► Programmation sur le récepteur :

- Ouvrir le récepteur
- Appuyer sur le bouton MEMO ou REC ou PROG. En général il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et relâcher, mais dans certain cas, il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé (ATTENTION il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé plus de 5 secondes car cette manipulation peut effacer toutes les télécommandes enregistrées sur le récepteur)
- Le led s'allume ou clignote
- Appuyer sur un bouton de votre nouvelle télécommande (1 seconde environ) puis relâcher.
- Le led s'éteint.
- Attendez environ 30 secondes pour que le récepteur ne soit plus en mode mémorisation.
- Testez votre télécommande.

NOTICE MEMO TELCOMA

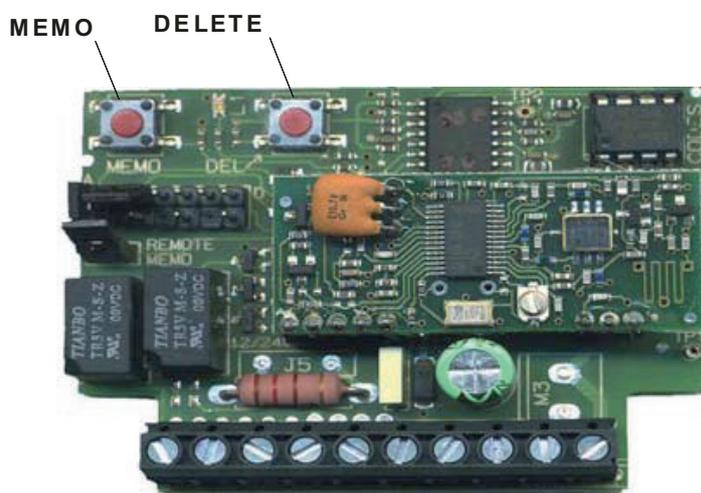

Voici un exemple de récepteur, si le votre est différent voir la notice du fabricant.

► Programmation sur le récepteur :

- Ouvrir le récepteur
- Appuyer sur le bouton MEMO ou REC ou PROG. En général il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et relâcher, mais dans certains cas, il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé (ATTENTION il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé plus de 5 secondes car cette manipulation peut effacer toutes les télécommandes enregistrées sur le récepteur)
- Le led s'allume ou clignote
- Appuyer sur un bouton de votre nouvelle télécommande (1 seconde environ) puis relâcher.
- Le led s'éteint.
- Attendez environ 30 secondes pour que le récepteur ne soit plus en mode mémorisation.
- Testez votre télécommande.